Leadership

Micro PC
Smart TV

Manual do Usuário

Você acaba de adquirir um produto Leadership, testado e aprovado por diversos consumidores em todo Brasil.

Neste manual estão contidas todas as informações necessárias para a correta utilização do Micro PC Smart TV.

Leia estas páginas com atenção antes de iniciar o uso do produto.

ndd 1 07/05/2013 15:20:4

Instruções de Segurança

Leia as instruções de segurança cuidadosamente e guarde esse manual para consultas futuras.

Declaração de Direitos Autorais

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida de nenhuma maneira e sob nenhuma circunstância sem que haja permissão antecipada por escrito. Outras marcas registradas ou nomes mencionados neste manual são marcas registradas de suas respectivas empresas.

Nota de Isenção de Responsabilidade

A Leadership tem uma política de atualização permanente de seus produtos e as informações nesse documento são passíveis de alterações sem prévio aviso. A Leadership não oferece garantias de qualquer natureza (implícitas ou explícitas) a respeito da precisão ou integridade deste documento e em nenhum caso deverá ser responsabilizado por lucro cessante ou por qualquer dano comercial, incluindo, mas não se limitando a dano especial, acidental, conseqüente ou outros.

AVISO: Mudanças ou modificações do equipamento, que não sejam aprovadas pelos responsáveis pela distribuição do produto podem afetar a autonomia do usuário em operar o equipamento.

ndd 2 07/05/2013 15:20:4

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choques elétricos, ferimentos e incêndios, siga sempre essas instruções de segurança quando utilizar o seu Micro PC Smart TV:

- Não exponha esse produto à chuva ou umidade.

- Mantenha o aparelho fora da luz solar direta e de fontes de calor.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Transforme sua HDTV em uma poderosa SmartTV. Navegue na internet e mais de 700 mil aplicativos disponíveis. Acesse e-mails, redes sociais, jornais, revistas, arquivos nas nuvens entre outros. Ouça suas músicas e assista filmes em FullHD online. Acesse internet e mais de 700 mil aplicativos disponíveis. Entrada USB para Teclado, Mouse, Pendrive, HD Externo, entre outros. Controle remoto para acesso a distância.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 x Mini PC Smart TV

1 x Controle Remoto

1 x Extensor HDMI™

1 x Cabo Micro-USB x USB

1 x Manual do Usuário

ndd 3 07/05/2013 15:20:5

INSTALAÇÃO MINI PC SMART TV

Siga os procedimentos a seguir para instalar o Mini PC Smart TV no seu televisor.

1. Ligue o Mini PC Smart TV em uma porta HDMI disponível no HDTV.

2. Em seguida ligue o Cabo Micro-USB x USB no Mini PC Smart TV

ndd 4 07/05/2013 15:20:5

INSTALAÇÃO MINI PC SMART TV

3. Ligue a outra ponta do cabo USB na entrada USB da Televisão para alimentar o Mini PC Smart TV.

4. Pronto seu Mini PC Smart TV está pronto e instalado. Selecione no HDTV a porta HDMI™ que foi instalado para iniciar o produto.

ndd 5 07/05/2013 15:20:5

LIGA/DESLIGA MINI PC SMART TV

LIGANDO:

1. Para ligar o Mini PC Smart TV basta ligar a HDTV e selecionar a porta HDMI™ onde foi instalado o dispositivo.
2. Automaticamente o Mini PC Smart TV irá iniciar.

DESLIGANDO:

Para desligar basta apenas desligar a HDTV que o Mini PC Smart TV irá desligar automaticamente junto com a HDTV.

OPERANDO SEU MINI PC SMART TV

INSTALANDO CARTÃO MICRO-SD

Aumente a memória de armazenamento do Mini PC Smart TV expandindo a memória através de cartão de memória.

Insira o Micro-SD até ouvir um clique que trava o cartão de memória no slot. Automaticamente o Sistema Android™ irá reconhecer e realizar a leitura do dispositivo.

ndd 6 07/05/2013 15:20:5

OPERANDO O MINI PC SMART TV

REMOVENDO CARTÃO MICRO-SD

Pressione o cartão de memória até ouvir um clique e solte que ele será expelido do Mini PC Smart TV. Mas antes de realizar essa tarefa execute os procedimentos abaixo:

Há dois métodos de remoção do Micro-SD do Mini PC Smart TV com segurança sem que danifique os arquivos contidos nele.

A. Com o Mini PC Smart TV ligado:

Toque em Aplicativos >Configurações > Armazenamento >Desmontar cartão SD

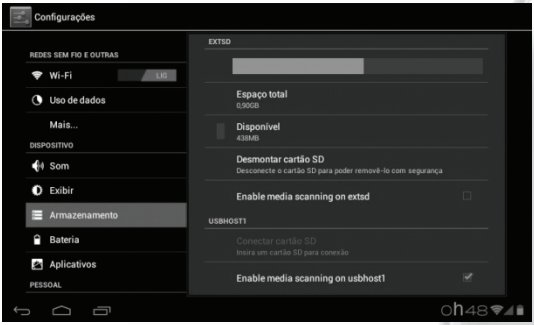

B. Com o Mini PC Smart TV desligado:

Remova diretamente o cartão do slot sem precisar realizar nenhum procedimento.

ndd 7 07/05/2013 15:20:5

OPERANDO O MINI PC SMART TV

ENTRADA P2

Insira um fone de ouvido para ouvir suas músicas ou vídeos favoritos.

Ou se preferir insira um fone de ouvido com microfone embutido no cabo para comunicar com amigos e familiares através de programas de comunicação.

ndd 8 07/05/2013 15:21:0

CONHECENDO O ANDROID™

Seu Mini PC Smart TV está carregado de fábrica com o mais moderno Sistema Operacional já desenvolvido para Tablets. E diversos outros aplicativos já pré-carregados para oferecer o máximo em experiência de entretenimento, trabalho e estudos.

O Android™ é um sistema operacional de código aberto sob licença da Apache e baseado no núcleo Linux para dispositivos portáteis sob propriedade da Google Inc.

Conheça a seguir os principais comandos para começar a manusear seu Mini PC Smart TV com sistema operacional Android™.

Para maiores informações sobre o sistema bem como suas versões, notas das versões e histórias acesse o site: www.android.com

ndd 9 07/05/2013 15:21:0

INTRODUÇÃO ANDROID™

CONECTAR EM REDES SEM FIO

Siga os passos a seguir para conectar em redes sem fio disponíveis no ambiente desejável.

Toque Aplicativos > Configurações > Wi-Fi

Toque e deslize o botão DESL. como se fosse um interruptor para a posição LIG.

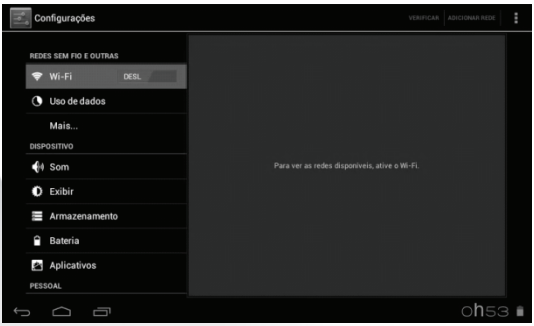

Repare que ao lado serão exibidas as redes sem fio disponíveis no ambiente.

Escolha a rede desejável e toque para conectá-la.

ndd 10 07/05/2013 15:21:04

INTRODUÇÃO ANDROID™

CONECTAR EM REDES SEM FIO

Digite a senha da rede e toque em OK para conectar.

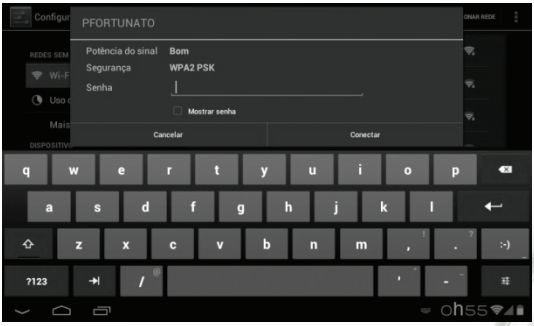

Pronto seu Mini PC Smart TV está conectado em uma rede sem fio.

ndd 11 07/05/2013 15:21:0

INTRODUÇÃO ANDROID™

TAMANHO DA FONTE

Altere a fonte do Mini PC Smart TV de acordo com sua preferência para maior conforto e facilidade de leitura.

Toque Aplicativos > Configurações > Exibir > Tamanho da fonte

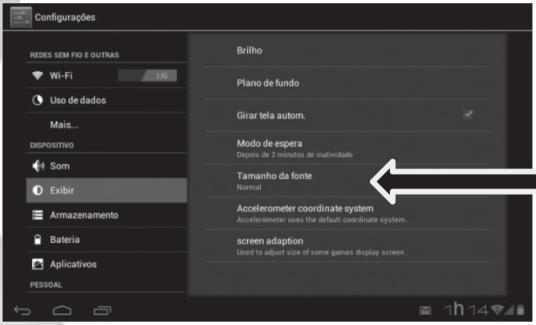

Toque e selecione o tamanho da fonte que deseja utilizar no Mini PC Smart TV.

ndd 12 07/05/2013 15:21:0

INTRODUÇÃO ANDROID™

AREA DE NOTIFICAÇÕES

Toque no relógio no canto inferior direito da tela para acesso e maiores detalhes das notificações do Mini PC Smart TV.

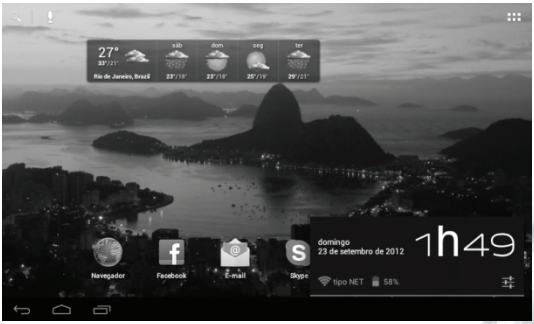

Veja por exemplo o último e-mail enviado.

Qual rede sem fio está conectado.

E quanto falta para o término da bateria.

ndd 13 07/05/2013 15:21:1

INTRODUÇÃO ANDROID™

ÁREA DE NOTIFICAÇÕES

Clicando novamente no relógio tenha acesso as principais funções do Mini PC Smart TV.

Modo para avião: Desativa/Ativa toda comunicação do Mini PC Smart TV.

Wi-Fi: Acesso direto para as configurações de rede sem fio.

Girar automaticamente a tela: Ativa/Desativa o giro automático da tela.

Brilho: Ajuste o brilho da tela do Mini PC Smart TV.

Notificações: Ativa/Desativa o aviso de novas notificações de aplicativos.

Configurações: Acesso direto para o painel de configurações do Mini PC Smart TV.

ndd 14 07/05/2013 15:21:1

INTRODUÇÃO AO ANDROID™

BUSCA

Toque na lupa localizado no canto superior esquerdo para realizar buscas interna, na internet ou em ambos.

ndd 15 07/05/2013 15:21:14

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

Seu Mini PC Smart TV já vem de fábrica com diversos aplicativos pré-carregados escolhidos especialmente para melhor experiência que permite executar as principais atividades para atender suas necessidades.

	Google Play
	Cliente de e-mail
	Navegador
	Agenda
	Câmera
	Relógio

ndd 16 07/05/2013 15:21:1

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

LOJA GOOGLE PLAY

Para aproveitar todos os recursos do Mini PC Smart TVe da loja de aplicativos do Google é necessário cadastrar uma conta do Google vinculando ao equipamento.

Toque em Aplicativos > Google Play

Se já tiver uma conta no Google toque em Existente e adicione. Se não toque em Novo para criar uma nova conta no Google.

NOTA: A conta vinculada ao Mini PC Smart TV e a loja Google Play. Não é possível de ser removida se cadastrada outra conta do Google. Para remoção da conta é necessário retornar aos padrões de fábrica do Mini PC Smart TV apagando todos os aplicativos instalados. Para maiores detalhes acesse o tópico RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA.

ndd 17 07/05/2013 15:21:1

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

LOJA GOOGLE PLAY

O cadastro do cartão de crédito se faz necessário apenas se deseja realizar compras na Google Play. Senão pule essa etapa.

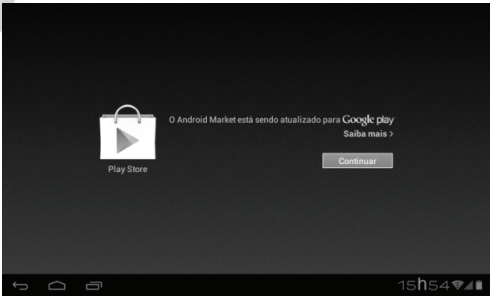

Por fim realizado os procedimentos toque Continuar para abrir a loja Google Play.

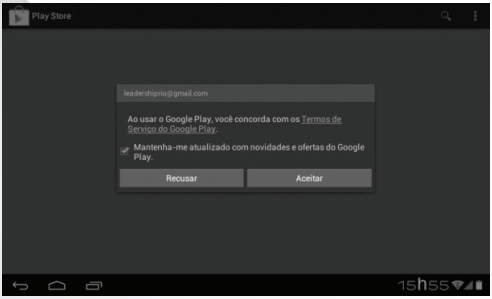
Play Store
leadershiprio@gmail.com
Ao usar o Google Play, você concorda com os Termos de Serviço do Google Play.
Mantenha-me atualizado com novidades e ofertas do Google Play.
Recusar
Aceitar
15h55

Para finalizar toque em Aceitar os termos do serviço bem como acessar todos os aplicativos.

ndd 18 07/05/2013 15:21:2

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

E-MAIL

Seu Mini PC Smart TV já vem com um excelente cliente de e-mail compatível com contas de e-mails nos protocolos POP, IMAP e EXCHANGE. Seu uso e configuração são bem simples.

NAVEGADOR

Acesse seus sites favoritos. Com suporte para Java e Flash Player. Abra mais de um site clicando em novas abas.

CONFIGURANDO E-MAIL (POP)

Para contas compatíveis com o protocolo POP3 siga os procedimentos a seguir. Para isso tenha em mãos as configurações contatando seu provedor de e-mail.

Toque em Aplicativos > E-mail

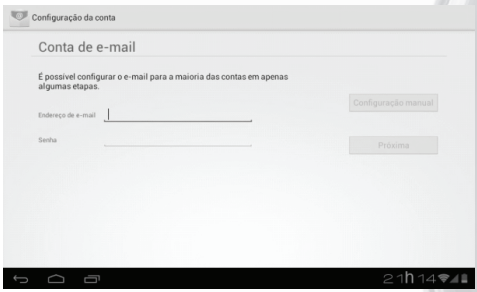

A seguir digite sua conta de e-mail e a senha para acesso de seus e-mails.

ndd 19 07/05/2013 15:21:2

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (POP)

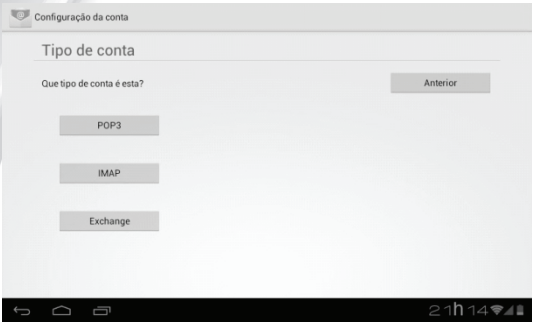

Selecione tocando na opção POP3.

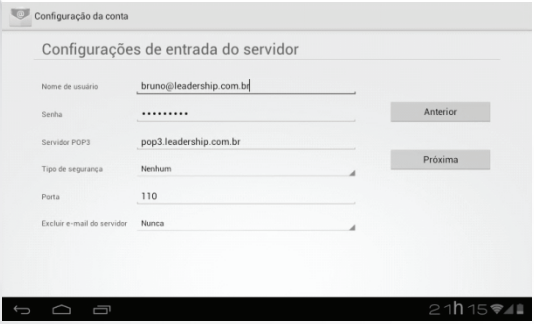

O Mini PC Smart TV com base nos dados cadastrados no início supõe qual seja o servidor POP3. Talvez seja necessário fazer alterações, consulte seu provedor.

ndd 20 07/05/2013 15:21:2

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (POP)

Altere os campos se necessário de acordo com as especificações informadas pelo provedor e toque em Próxima.

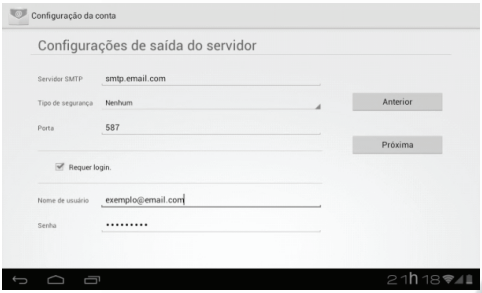

Altere os campos a seguir de acordo com as especificações informadas pelo provedor e toque em Próxima.

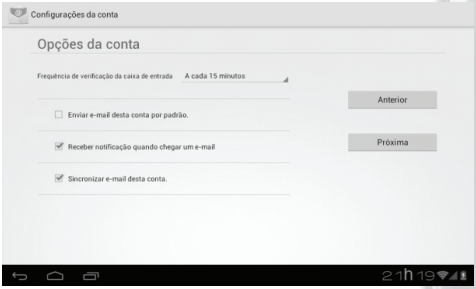

A seguir ajuste essas configurações de acordo com sua preferência.

ndd 21 07/05/2013 15:21:2

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (POP)

Frequência de verificação de caixa de entrada: Defina de quanto e quanto tempo o Mini PC Smart TV verifica se há novas mensagens na sua caixa de entrada.

Enviar e-mail desta conta por padrão: Quando há mais de uma conta cadastrada no Mini PC Smart TV defina qual será a conta padrão para envio de mensagens quando clicar em links em mensagens, sites ou quando for compartilhar algo.

Receber notificações quando receber um e-mail: Defina se deseja ser avisado quando chegar uma nova mensagem em sua caixa de entrada.

Sincronizar e-mail desta conta: Selecione se deseja que o Mini PC Smart TV faça todas as tarefas anteriores.

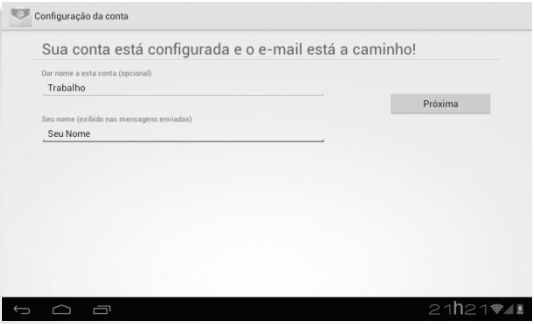

Seu e-mail já está configurado, mas se desejar identifique a conta que cadastrou e coloque um nome que deseja ser exibido quando enviar e-mails dessa conta.

ndd 22 07/05/2013 15:21:2

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (POP)

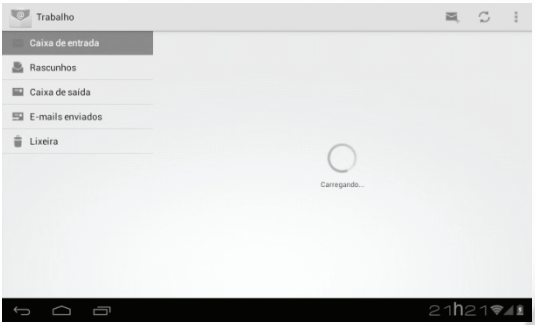

Pronto seu e-mail está configurado no Mini PC Smart TV!

ndd 23 07/05/2013 15:21:3

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (IMAP)

Para contas compatíveis com o protocolo IMAP siga os procedimentos a seguir. Para isso tenha em mãos as configurações contatando seu provedor de e-mail.

Toque em Aplicativos > E-mail

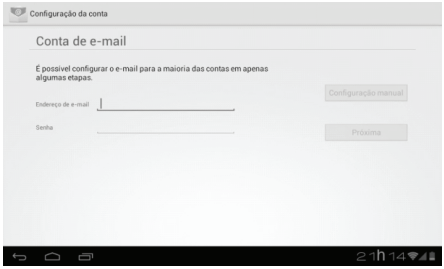

A seguir digite sua conta de e-mail e a senha para acesso de seus e-mails.

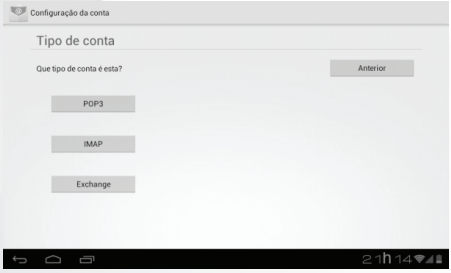

Selecione tocando na opção IMAP.

ndd 24 07/05/2013 15:21:3

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (IMAP)

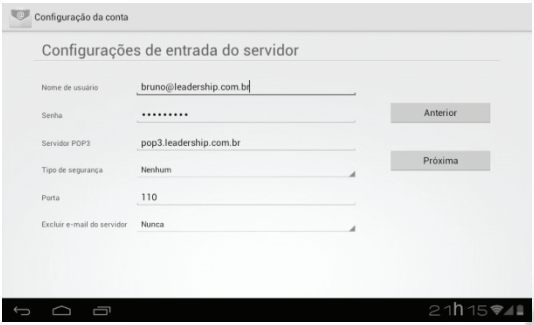

O Mini PC Smart TV com base nos dados cadastrados no início supõe qual seja o servidor IMAP. Talvez seja necessário fazer alterações, consulte seu provedor.

Altere os campos se necessário de acordo com as especificações informadas pelo provedor e toque em Próxima.

ndd 25 07/05/2013 15:21:34

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (IMAP)

Altere os campos a seguir de acordo com as especificações informadas pelo provedor e toque em Próxima.

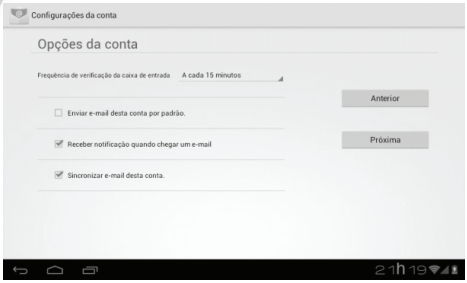

A seguir ajuste essas configurações de acordo com sua preferência.

Frequência de verificação de caixa de entrada: Defina de quanto e quanto tempo o Mini PC Smart TV verifica se há novas mensagens na sua caixa de entrada.

Enviar e-mail desta conta por padrão: Quando há mais de uma conta cadastrada no Mini PC Smart TV defina qual será a conta padrão para envio de mensagens quando clicar em links em mensagens, sites ou quando for compartilhar algo.

Receber notificações quando receber um e-mail: Defina se deseja ser avisado quando chegar uma nova mensagem em sua caixa de entrada.

Sincronizar e-mail desta conta: Selecione se deseja que o Mini PC Smart TV faça todas as tarefas anteriores.

ndd 26 07/05/2013 15:21:3

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (IMAP)

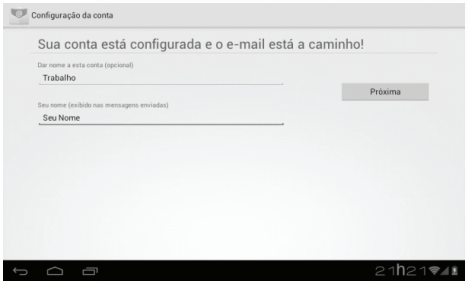

Seu e-mail já está configurado, mas se desejar identifique a conta que cadastrou e coloque um nome que deseja ser exibido quando enviar e-mails dessa conta.

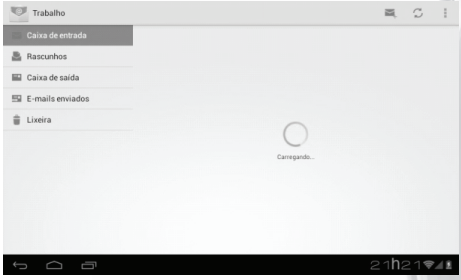

Pronto seu e-mail está configurado no Mini PC Smart TV!

ndd 27 07/05/2013 15:21:3

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (EXCHANGE)

Para contas compatíveis com o protocolo EXCHANGE siga os procedimentos a seguir. Antes de começar tenham em mãos as configurações contatando seu provedor de e-mail.

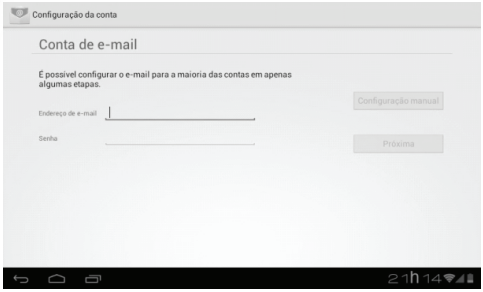

A seguir digite sua conta de e-mail e a senha para acesso de seus e-mails.

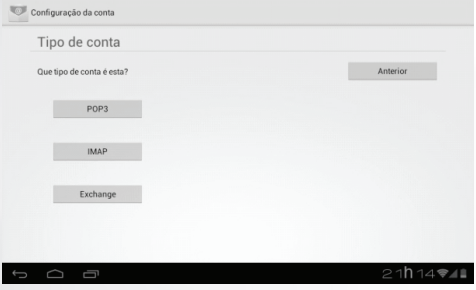

Selecione tocando na opção EXCHANGE.

ndd 28 07/05/2013 15:21:4

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (EXCHANGE)

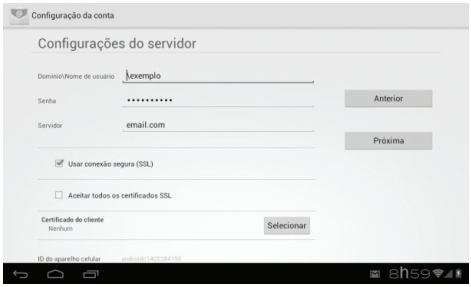

Digite as informações de acordo com as instruções do provedor de e-mail e toque em Próximo.

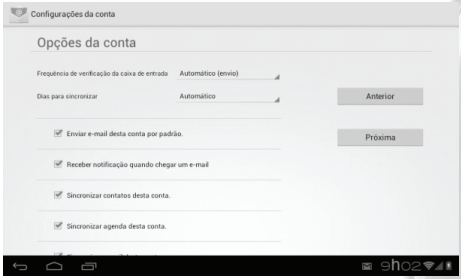

A seguir ajuste essas configurações de acordo com sua preferência.

ndd 29 07/05/2013 15:21:4

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (EXCHANGE)

E-mail
Ativar o administrador do dispositivo?
E-mail
O servidor exchange.emailtotal.com.br requer a permissão de controle remoto de alguns recursos de segurança do seu dispositivo Android.
A ativação deste administrador permitirá que o aplicativo E-mail execute as seguintes operações:
Apagar todos os dados
Apaga os dados do tablet sem aviso, executando uma redefinição da configuração original
Definir regras para senha
Controla o tamanho e os caracteres permitidos nas senhas de desbloqueio de tela
Monitorar tentativas de desbloqueio da tela
Monitora o número de senhas incorretas inseridas ao desbloquear a tela e bloqueia o tablet ou apaga todos os dados do tablet se muitas senhas incorretas forem inseridas.
Bloquear a tela
Controla como e quando a tela é bloqueada
Cancelar
Ativar
9h02

Toque em ativar para confirmar as configurações de e-mail e permitir que o Mini PC Smart TV tenha permissões de acesso e controle do servidor de e-mail.

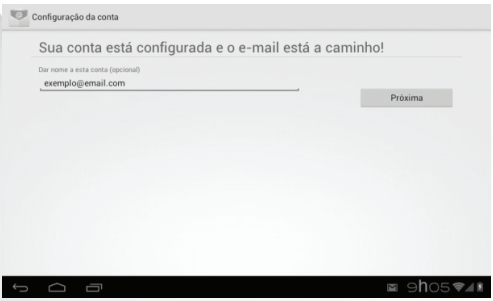

Seu e-mail já está configurado, mas se desejar identifique a conta que cadastrou e coloque um nome que deseja ser exibido quando enviar e-mails dessa conta.

ndd 30 07/05/2013 15:21:4

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CONFIGURANDO E-MAIL (EXCHANGE)

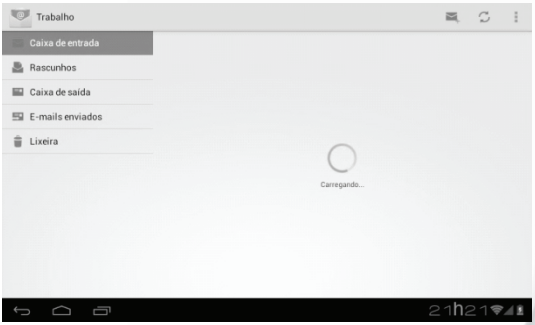

Pronto seu e-mail está configurado no Mini PC Smart TV!

ndd 31 07/05/2013 15:21:4

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

NAVEGANDO NA INTERNET

Acesse seus sites preferidos com total compatibilidade.

Toque Aplicativos > Navegador

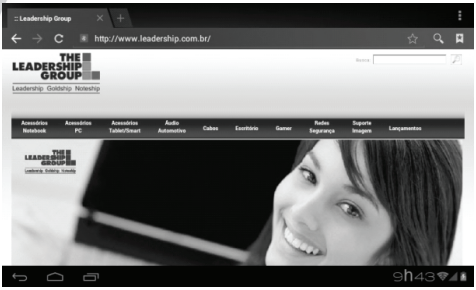

Toque no endereço para digitar o site que deseja entrar.

Ou utilize para realizar buscas no site Google apenas digitando a palavra que deseja pesquisar.

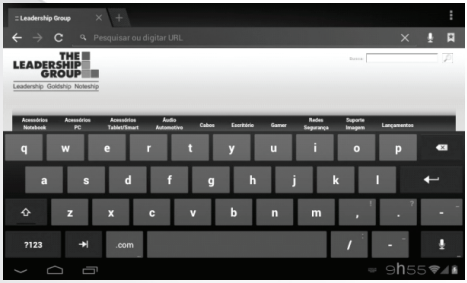

Para navegar sem deixar rastros na Mini PC Smart TV toque no canto superior direito nos 3 pontos em seguida Nova guia anônima.

ndd 32 07/05/2013 15:21:4

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

NAVEGANDO NA INTERNET

Toda a navegação realizada nessa guia não será gravada no histórico.

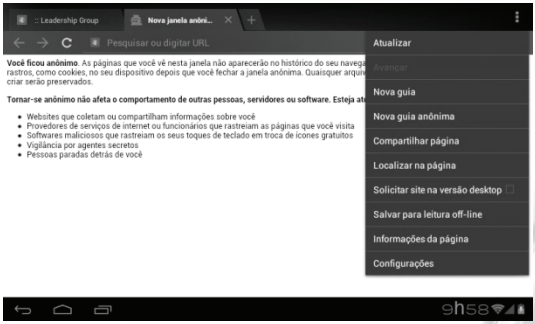
:: Leadership Group
Nova janela anôni...
Pesquisar ou digitar URL
Você ficou anônimo. As páginas que você vê nesta janela não aparecerão no histórico do seu navega
rastros, como cookies, no seu dispositivo depois que você fechar a janela anônima. Quaisquer arqui
criar serão preservados.
Tornar-se anônimo não afeta o comportamento de outras pessoas, servidores ou software. Esteja at
Websites que coletam ou compartilham informações sobre você
Provedores de serviços de internet ou funcionários que rastreiam as páginas que você visita
Softwares maliciosos que rastreiam os seus toques de teclado em troca de ícones gratuitos
Vigilância por agentes secretos
Pessoas paradas detrás de você
Atualizar
Avançar
Nova guia
Nova guia anônima
Compartilhar página
Localizar na página
Solicitar site na versão desktop
Salvar para leitura off-line
Informações da página
Configurações

ndd 33 07/05/2013 15:21:5

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

AGENDA

Ao adicionar e vincular sua conta do Google no Mini PC Smart TV todas suas tarefas, agendamentos antes realizados ou que forem adicionados ficará gravado em sua conta.

Toque Aplicativos > Agenda

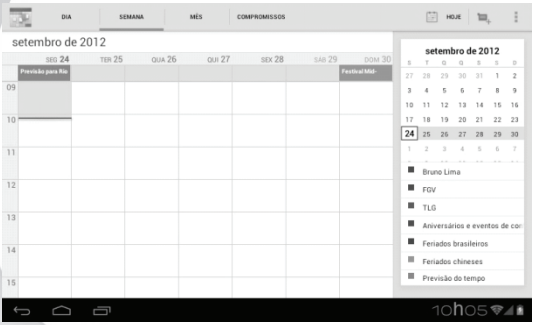

Organize sua agenda por DIA.

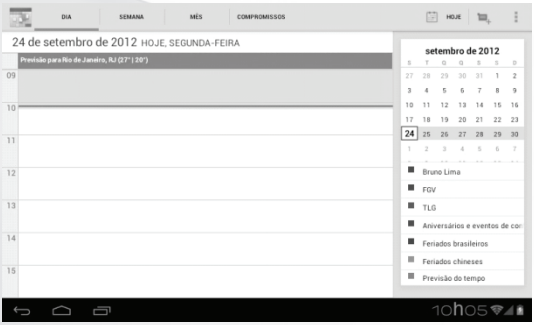

ndd 34 07/05/2013 15:21:5

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

AGENDA

Organize sua agenda por SEMANA.

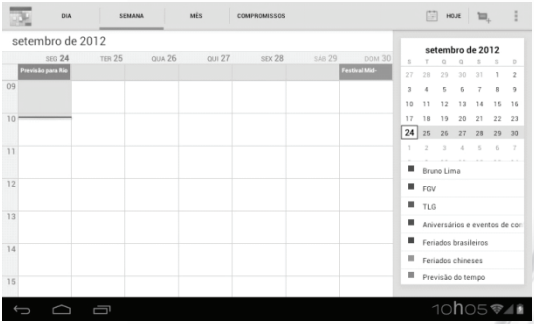

Organize sua agenda por MÊS.

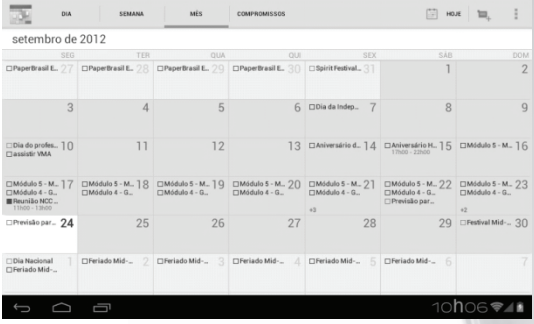

Organize sua agenda por COMPROMISSOS.

ndd 35 07/05/2013 15:21:5

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

AGENDA

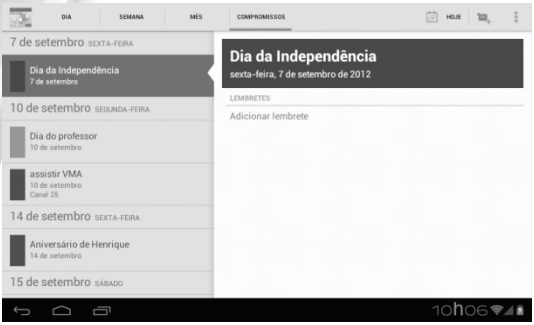

Para adicionar novo evento a sua agenda toque no quadrado no canto superior direito.

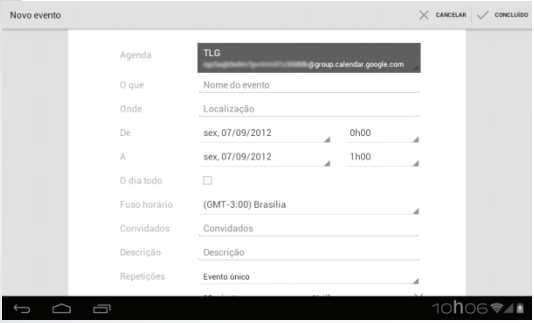

Preencha com os dados que deseja e toque em CONCLUÍDO.

ndd 36 07/05/2013 15:21:5

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

CÂMERA

Tire fotos, grave vídeos e principalmente faça conferências online com amigos e familiares distantes.

Toque Aplicativo > Câmera

ndd 37 07/05/2013 15:21:5

APLICATIVOS PRÉ-CARREGADOS

RELÓGIO

Configure alarmes para tocar em hora e ou dias específicos.

Toque Aplicativo > Relógio

ndd 38 07/05/2013 15:22:0

RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA

Utilize essa opção quando houve a necessidade de apagar todos os aplicativos instalados, senhas, configurações pessoais, históricos de navegação, dados do sistema e remoção da conta Google vinculada ao Mini PC Smart TV.

A restauração do Mini PC Smart TV não apaga seus arquivos pessoais baixados ou gerados como músicas, fotos ou documentos. Os demais arquivos são apagados da memória interna do Mini PC Smart TV.

NOTA: Essa operação é irreversível. Recomendamos fazer backup de todos os arquivos contidos no Mini PC Smart TV antes de realizar essa operação. Tenha certeza que deseja restaurar o Mini PC Smart TV para os padrões de fábrica.

AVISO:

- O grupo Leadership não se responsabiliza por perdas de arquivos ou arquivos danificados ocasionados pela restauração do Mini PC Smart TV.

- Antes de realizar a restauração conecte o Mini PC Smart TV em uma tomada e com a bateria totalmente recarregada.

ndd 39 07/05/2013 15:22:0

RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA

Somente realize essa operação após seguir as recomendações sinalizadas na página anterior sobre risco de danificar o Mini PC Smart TV.

Toque Aplicativos > Configurações > Fazer backup e redefinir

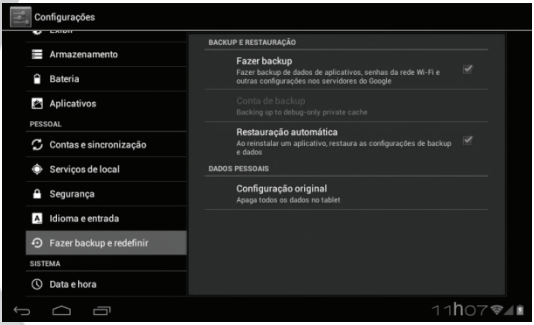

Toque em Configuração original.

ndd 40 07/05/2013 15:22:04

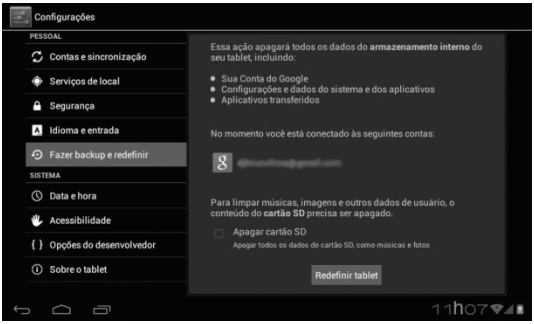
Configurações
PESSOAL
Contas e sincronização
Serviços de local
Segurança
Idioma e entrada
Fazer backup e redefinir
SISTEMA
Data e hora
Acessibilidade
Opções do desenvolvedor
Sobre o tablet
Essa ação apagará todos os dados do armazenamento interno do seu tablet, incluindo:
Sua Conta do Google
Configurações e dados do sistema e dos aplicativos
Aplicativos transferidos
No momento você está conectado às seguintes contas:
Para limpar músicas, imagens e outros dados de usuário, o conteúdo do cartão SD precisa ser apagado.
Apagar cartão SD
Apagar todos os dados do cartão SD, como músicas e fotos
Redefinir tablet

Selecione a opção Apagar cartão SD se deseja formatar todos os arquivos contidos no Micro-SD inserido no Mini PC Smart TV.

Depois de definido toque em Redefinir tablet.

ndd 41 07/05/2013 15:22:0

RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA

Após essa etapa não será mais possível cancelar essa operação. Tenha certeza que deseja realizar essa próxima etapa e toque em Apagar tudo.

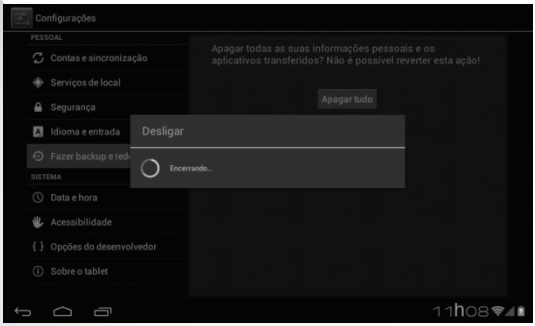

Pronto! O Mini PC Smart TV iniciou o processo de restaurar para os padrões de fábrica apagando todas as configurações realizadas.

ndd 42 07/05/2013 15:22:0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Conexão com TV .....HDMI™ Tipo A
- Sistema Operacional .....Android™ 4.0 (Jelly Bean)
- Processador.....RK3066 Dualcore ARM Cortex-A9 1.5Ghz
- Memória RAM.....512MB DDR3
- Memória Interna.....4GB
- Conectividade.....Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- Slot de Memória.....Micro-SD (de até 32GB)
- Slot de Entrada.....USB 2.0 OTG / Micro-USB
- Fonte de Alimentação.....5V DC em 1,5A

ndd 43 07/05/2013 15:22:1

DÚVIDAS

FAQ

DÚVIDA: Qual a versão do Android™ no Mini PC Smart TV?

RESPOSTA: Versão: 4.0.3 Codinome: Ice Cream Sandwich

DÚVIDA: Posso utilizar qualquer um dos meus endereços de e-mail?

RESPOSTA: O Mini PC Smart TV suporta contas gratuitas, pagas e corporativas desde que tenha suporte para os protocolos: POP3, IMAP e EXCHANGE.

DÚVIDA: Quais memórias e de que até capacidade são suportados pelo Mini PC Smart TV?

RESPOSTA: O Mini PC Smart TV tem um slot que aceita apenas Micro-SD de até 32GB. E tem uma porta USB (Host) que suporta Pendrive de até 16GB.

DÚVIDA: Que arquivos de áudio o Mini PC Smart TV reproduz?

RESPOSTA: Os arquivos suportados são: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA. Mas há outros aplicativos disponíveis que permite ser compatível com outros formatos de áudio disponíveis.

ndd 44 07/05/2013 15:22:1

DÚVIDA: Como faço para transferir arquivos para o Mini PC Smart TV?

RESPOSTA: A transferência pode ser através do Micro-SD, Pendrive ou pelo PC/Notebook.

DÚVIDA: Que arquivos de imagens o Mini PC Smart TV exibe?

RESPOSTA: Os arquivos suportados são: JPG, JPEG, BMP, PNG. Mas há outros aplicativos disponíveis que permite aumentar a compatibilidade com outros formatos de imagem.

DÚVIDA: que arquivos de vídeo o Mini PC Smart TV reproduz?

RESPOSTA: Os arquivos suportados são: MPEG1 2/4, H263, H264, VC1, RealVideo, MotionJPEG na resolução máxima de 1920 x 1080 pixels.

ndd 45 07/05/2013 15:22:1

GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

Garantia oferecida por **The Leadership Group** ao Usuário Final - 1º ano - modalidade balcão – Brasil **The Leadership Group** garante ao usuário final, em conformidade com as disposições abaixo, que os produtos de hardware com a sua marca, adquiridos pelo usuário final do **The Leadership Group** ou de um revendedor autorizado, estão livres de defeitos em seus componentes eletrônicos, mecânicos e de montagem, pelo prazo de 3 (três) meses – garantia legal, acrescidos de 9 (nove) meses, totalizando 1 (um) ano, contado da data de aquisição do Produto indicada na Nota Fiscal de Compra, uma vez respeitadas às condições normais de instalação e uso, excetuando o que tange aos itens relacionados dentre as exceções adiante indicadas. Produtos contra os quais sejam apresentadas reclamações justas serão, a critério do **The Leadership Group**, consertados ou substituídos em qualquer uma das nossas Assistências Técnicas Autorizadas. **The Leadership Group**utiliza peças novas e recondicionadas de vários fabricantes na execução dos serviços de reparo e na fabricação de produtos de reposição, de qualidade e tecnologia equivalente ou superior, respeitadas as especificações originais dos produtos.

ndd 46 07/05/2013 15:22:1

GARANTIA

EXCLUSÕES

Os seguintes itens, entre outros compatíveis com o ora exposto, não estão cobertos pela garantia:

- Partes consumíveis, tais como bolsas, maletas, etc.;

- Programas, exceto no tocante a termos e prazos especificados na legislação brasileira aplicável;

- Limpeza, reparos cosméticos ou desgaste resultante do uso normal dos produtos;

- Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, imprudência ou imperícia;

- Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora das especificações;

- Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de instalação elétrica em desacordo com as normas ABNT;

- Danos causados por programas de computador, acessórios ou produtos de terceiros adicionados aum produto comercializado por **The Leadership Group**, após este ter sido adquirido pelo usuário final;

- Danos causados por violação do produto, tentativa de reparo ou ajuste por terceiros não autorizados pelo **The Leadership Group**;

- Danos causados por agentes da natureza como descargas elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremotos, etc.;

- Perdas e danos causados pelo produto ou por desempenho do produto, inclusive, mas não limitado a, lucros cessantes, perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta garantia; e,

- Perda total ou parcial de quaisquer programas, dados ou meios magnéticos removíveis.

A garantia também não será válida caso a Nota Fiscal de Compra apresente rasuras e/ ou alterações ou, ainda, campos incompletos nos itens Data de Aquisição e/ou que não esteja em conformidade com a legislação fiscal vigente no Brasil.

ndd 47 07/05/2013 15:22:18

GARANTIA

Consulte o cartão de garantia que acompanha o produto para instruções de uso da garantia e assistência técnica gratuita.

The Leadership Group recomenda que mantenha sempre atualizada uma cópia de segurança dos seus dados pessoais e outros arquivos pertinentes. **The Leadership Group**, bem como os Terceiros Autorizados não se responsabilizam pelos dados contidos no equipamento, portanto sugerimos que faça backup periodicamente.

Em caso de dúvida e de mau funcionamento do seu Micro PC Smart TV entre em contato conosco.

www.leadership.com.br

Ou nosso CAT (Central de Atendimento Técnico):
suporte@leadership.com.br

Grande Rio (21) 3344-5400
Demais localidades 0800-722-2208

THE LEADERSHIP GROUP
Leadership Goldship Noteship